

Nastavi otrokov iPhone.


Strogo prednastavljeno. Popustiš le še tisto, kar ti je preveč.

VNAPREJ DVE STVARI

— Otrokov iPhone je prijavljen z otroškim računom vaše Družinske skupne rabe (Nastavitve → Družina).

— familydevice je nameščen na obeh iPhonih (povabilo prek TestFlighta). Bluetooth in Wi-Fi sta vklopljena.

TAKO JE VIDETI

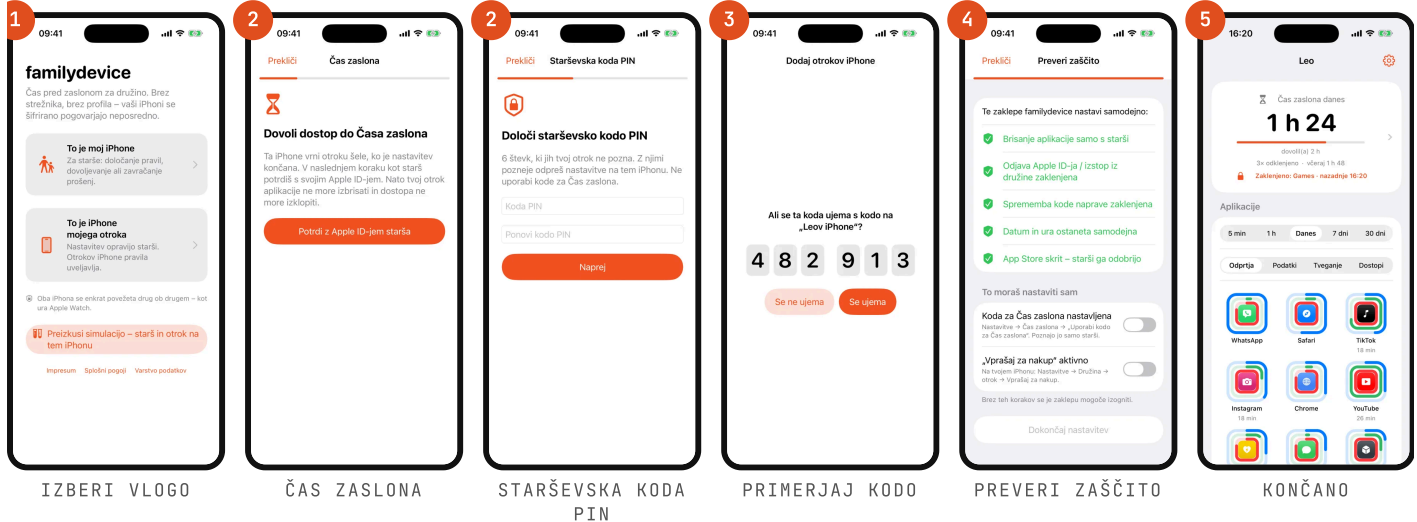

PET KORAKOV

- 1 „To je moj iPhone“ STARŠEVSKI IPHONE**
Odpri aplikacijo, tapni „To je moj iPhone“, vnesi svoje ime. Dovolj obvestila – tako prispejo prošnje tvojega otroka.
- 2 Čas zaslona in starševska koda PIN OTROKOV IPHONE**
Odpri aplikacijo, „To je iPhone mojega otroka“, ime otroka. „Potrdi z Apple ID-jem starša“ aplikaciji omogoči dostop do Časa zaslona. Nato določi 6-mestno starševsko kodo PIN, ki je tvoj otrok ne pozna.
- 3 Poveži drug ob drugem OBA**
Starševski iPhone: „Dodaj otrokov iPhone“, tapni „Leov iPhone“. Oba iPhona prikazeta isto 6-mestno kodo – na obeh „Se ujema“. Od zdaj je vse med vašimi iPhoni šifrirano od konca do konca.
- 4 Dovoljenja in zaščita OTROKOV IPHONE**
Odgovori na štiri zahteve za dovoljenja (Lokacija: „Vedno“). Nato nastavi kodo za Čas zaslona (Nastavitve → Čas zaslona) in na svojem iPhonu vklopi „Vprašaj za nakup“ (Nastavitve → Družina → otrok). Obe kljukici, „Dokončaj nastavitve“.
- 5 Razporedi aplikacije, končano STARŠEVSKI IPHONE**
Tapni Lea, tapni „Družbena omrežja“, „Izberi aplikacije“, označi kategorijo „Družabna omrežja“. Enako za igre („Igre“) in video („Zabava“). Vrni otrokov iPhone.

— VELJA TAKOJ · NE DA BI KAR KOLI NASTAVLJAL

Nočni mir 21:00–07:00 ves iPhone, razen „Vedno dovoljeno“

Dnevne omejitve Družbena omrežja 30 min · igre 45 min · video 45 min · skupaj 2 h – ob koncu tedna 45 · 90 · 90 · 3 h

Blokirano Oglasi in sledilniki, zlonamerna programska oprema in lažno predstavljane, spletna mesta za odrasle

Šola pon–pet 07:30–14:00 družbena omrežja, igre in video zaprti

Samo s tabo Izbris aplikacije, nameščanje aplikacij, ura, koda naprave, Apple ID

Prestrogo? Na tvojem iPhonu: tapni Lea, tapni pravilo, spremeni – dva dotika. Tvoj otrok na zaklenjenem zaslonu tapne „Prosi za več časa“; ti dovoliš neposredno iz obvestila.